




“INTEGRA”


ESPLOSO E MANUALE D'INSTALLAZIONE



LANZI STYL MANIFATTURE SRL
STRADA TUSCANESE KM 3,300 -01100 VITERBO (VT)
PARTITA IVA: 01828170561
TEL: 0761352423 - TEL/FAX: 0761352422
SITO WEB: www.lanzistyl.it - E-MAIL: info@lanzistyl.it

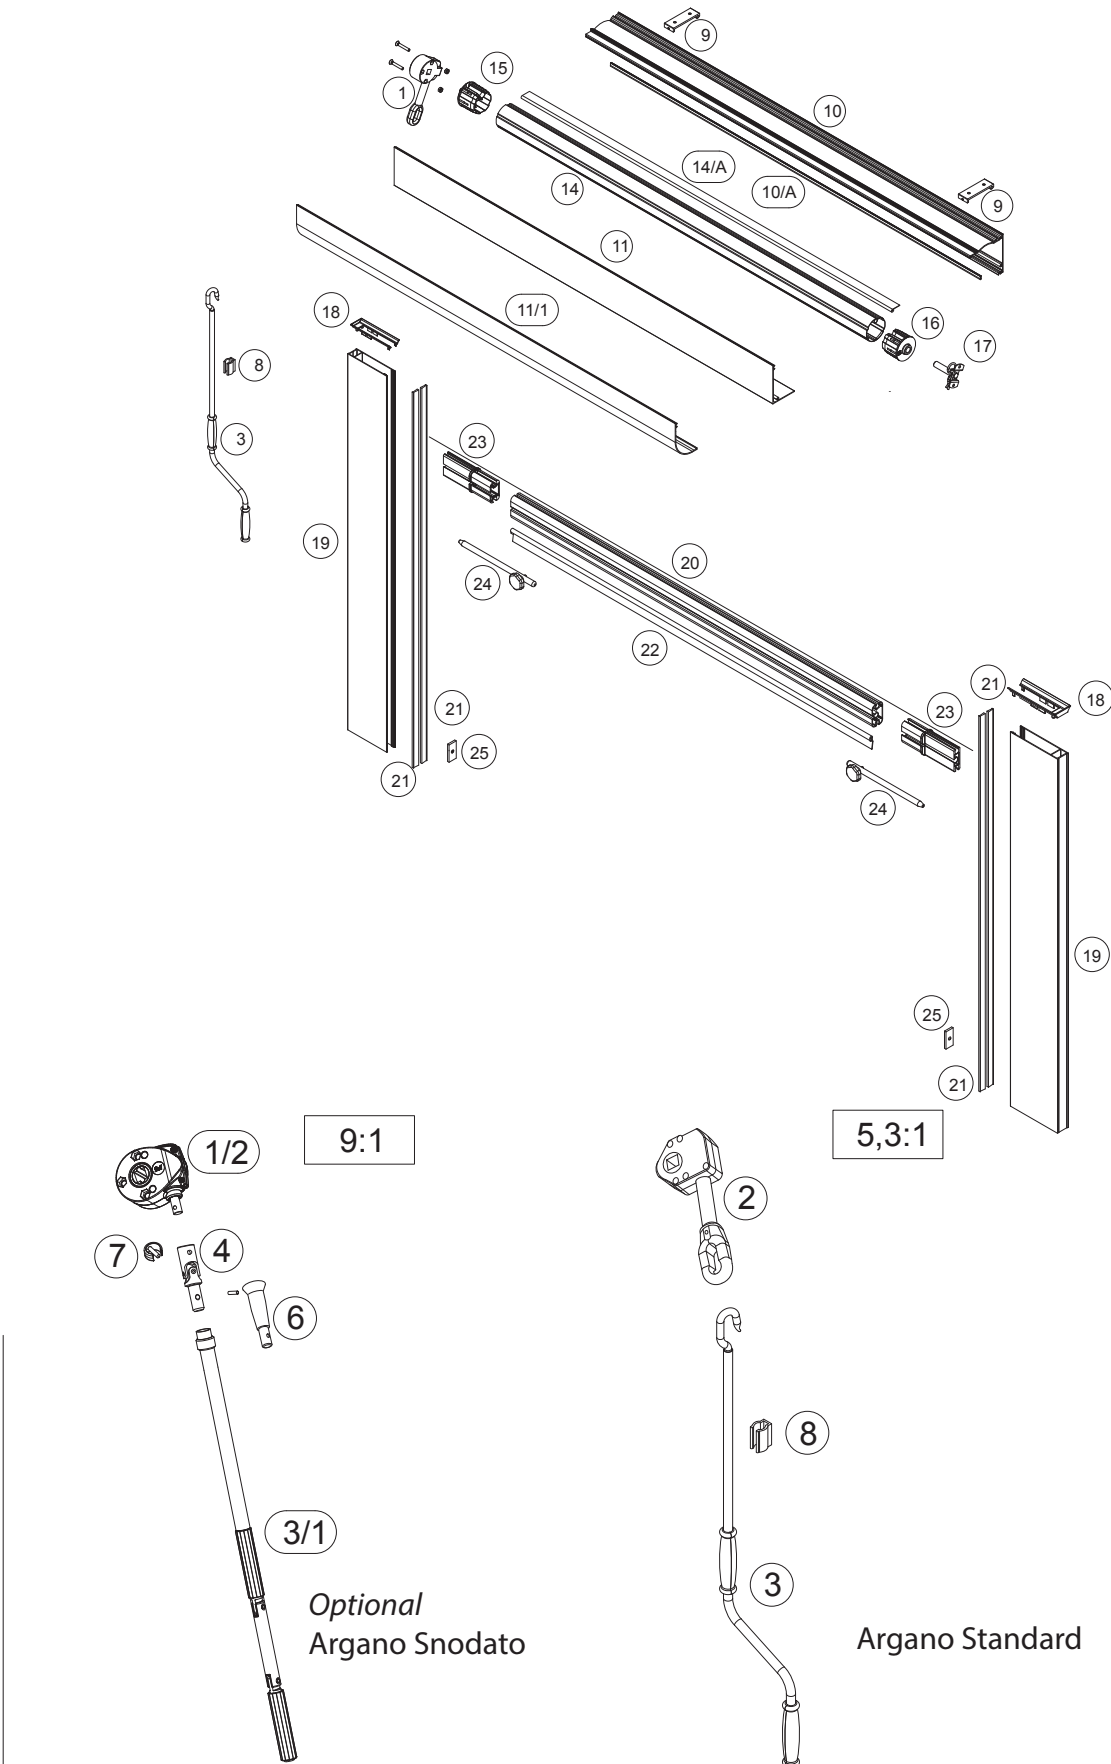

STAFFE DI SUPPORTO

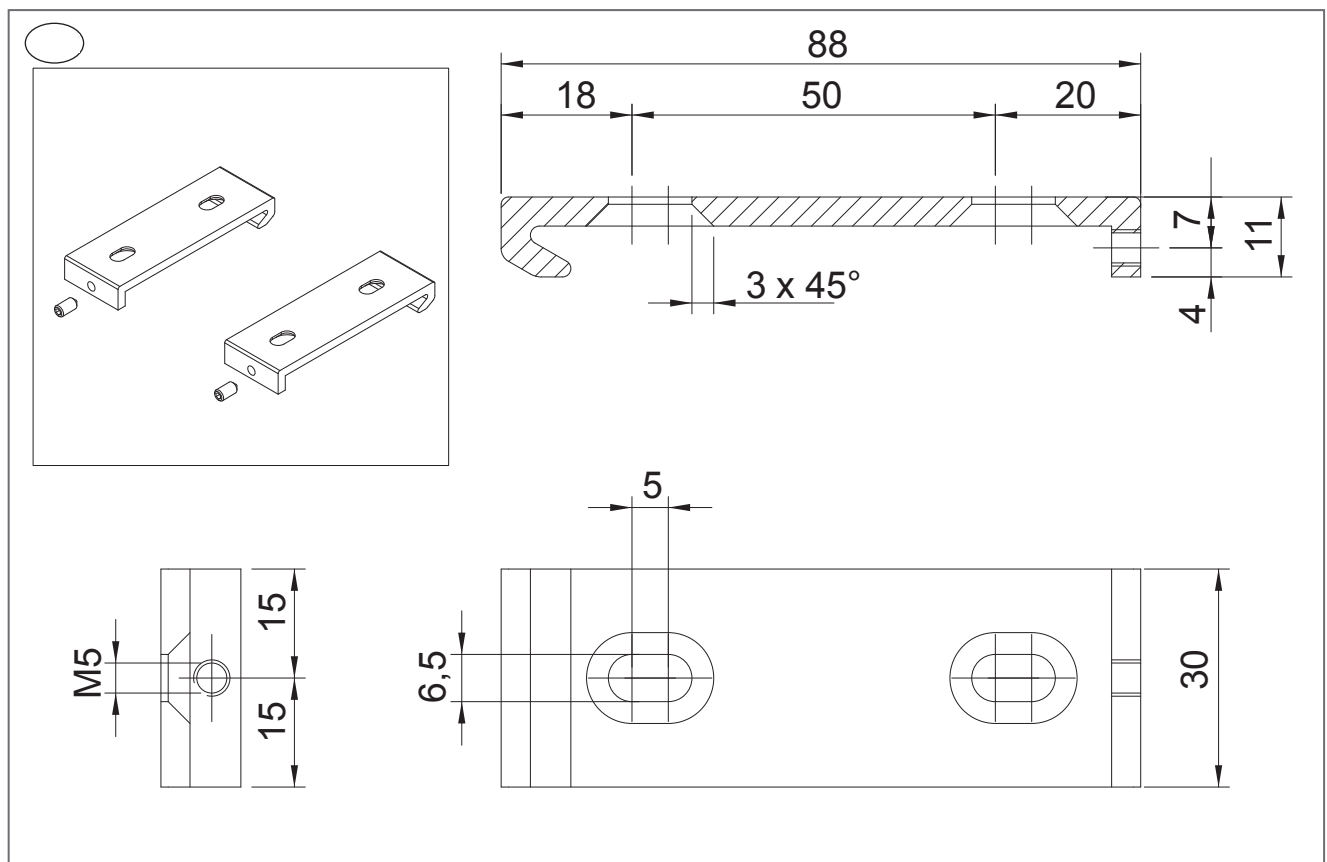

8 INSTALLAZIONE TENDA

La Linea Integra può essere installata a parete, a soffitto o a nicchia.
Per questa procedura è necessario l'intervento di almeno due operatori.



Tutte le operazioni di movimentazione e sollevamento devono essere effettuate con la massima cautela, controllando che il personale non addetto alle operazioni sia rigorosamente a distanza di sicurezza, cioè che nessuno sosti sotto carichi sospesi, fermi o in movimento.



Garantire uno spazio minimo di 500 mm fra la tenda aperta e qualsiasi ostacolo fisso.

La tenda deve essere installata a un'altezza minima di 2500 mm; se ciò non fosse possibile, nelle tende provviste di automatismi si fa obbligo di installare un avvisatore acustico.



Nel caso di **INSTALLAZIONE A SOFFITTO**, **NON FISSARE LE STAFFE SULLE PIGNATTE**; rischio di caduta tenda con conseguente pericolo di grave infortunio per le persone e danneggiamento del prodotto.



Prima di iniziare l'installazione della tenda, prendere nota delle seguenti informazioni:

- dimensioni tenda
- dimensioni staffe di supporto (vedi Cap. 6 STAFFE DI SUPPORTO, pag. 12)
- numero di staffe di supporto (vedi Cap. 5.1 - Schema distanze staffe cassonetto, pag. 8)
- lato della tenda in cui è presente il comando
- dimensione della parete/soffitto dove dev'essere installata la tenda (con l'aiuto di una livella, segnare sul muro la posizione dei fori da effettuare)


8.1 - Preparazione dime per il fissaggio delle staffe a muro/parete



STAMPARE IN FORMATO A4 LE DIME DI SEGUITO RIPORTATE FACENDO ATTENZIONE CHE LE MISURE REALI CORRISPONDANO A QUELLE INDICATE NEL CAP. 6 - STAFFE DI SUPPORTO, PAG. 12.




scala 1:1

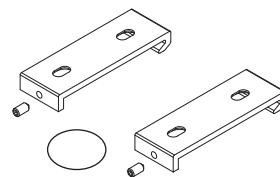


Installazione staffe e guide





MONTAGGIO A PARETE / NICCHIA



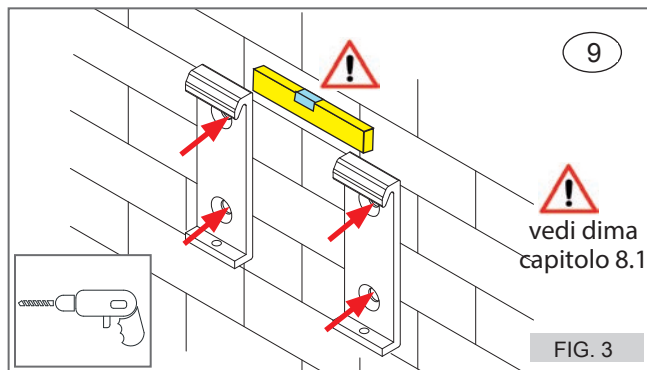


! Controllare la linearità delle staffe e provvedere con eventuali spessori al fine di ottenere una corretta linearità per una buona installazione.

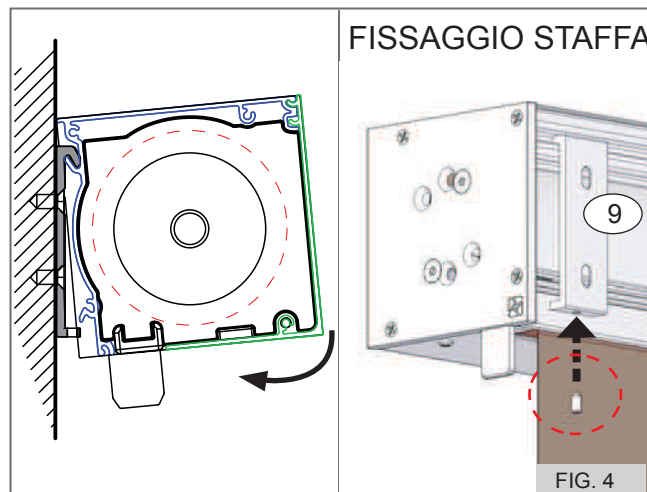

MONTAGGIO A SOFFITTO

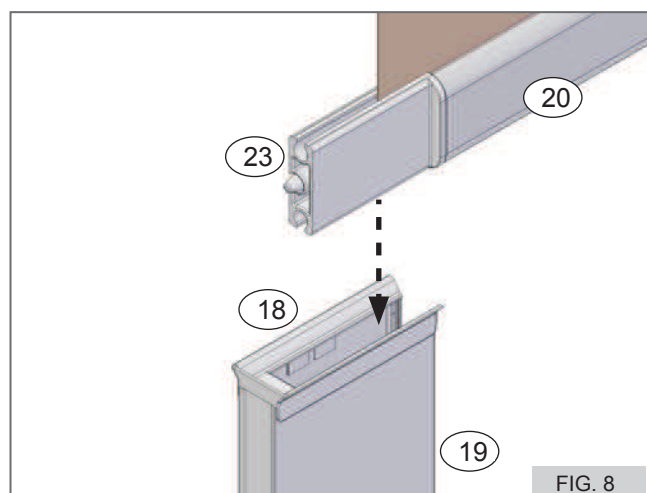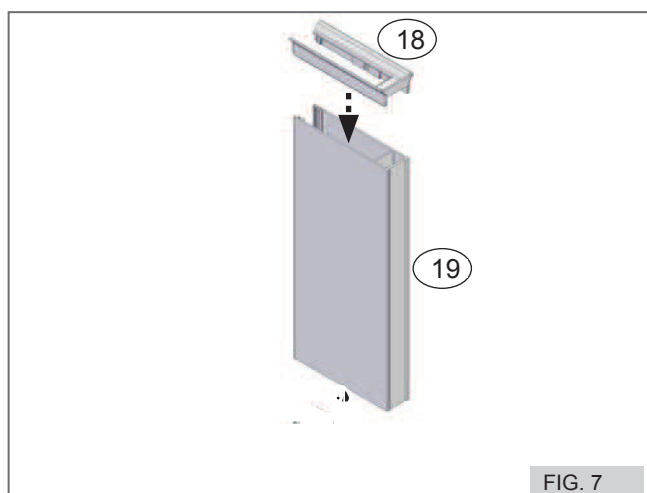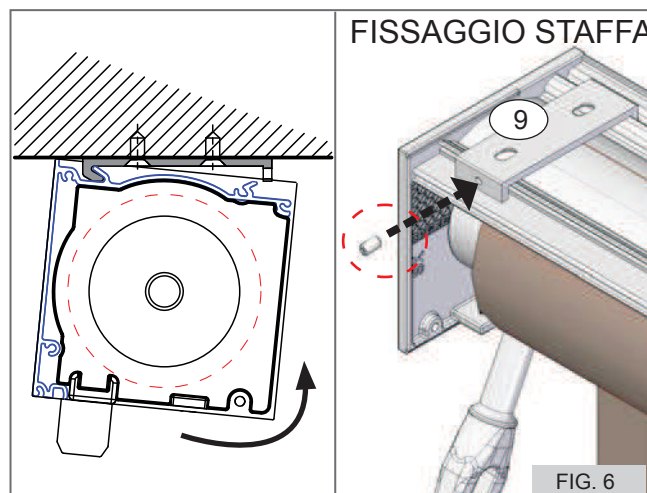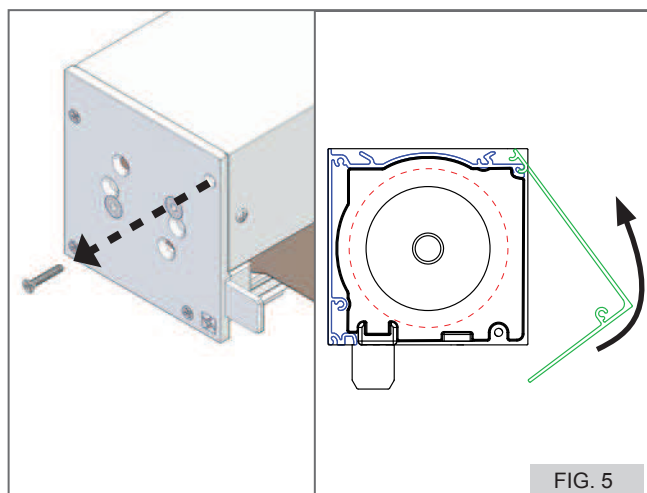

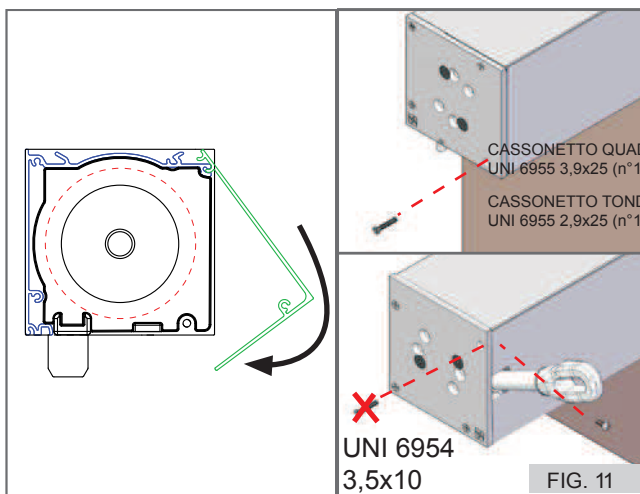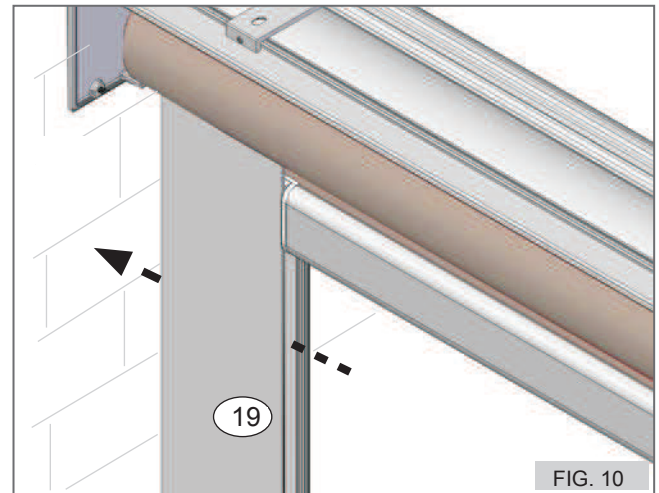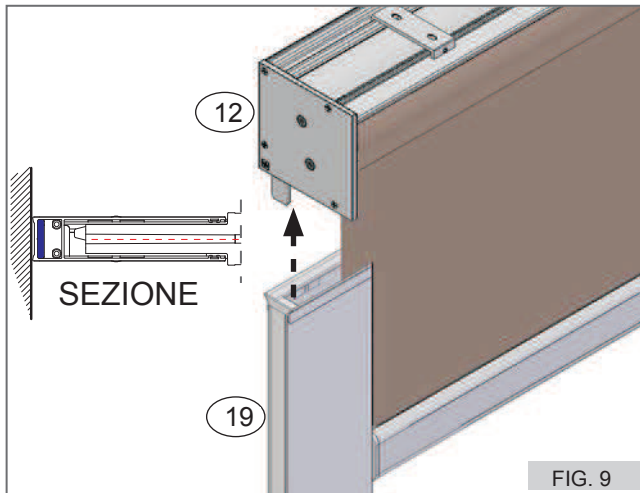


CASSONETTO ISPEZIONABILE



8.3 - Fissaggio guide





Praticare il primo foro nella parte alta e un foro nella parte bassa delle guide, rispettando le misure indicate in FIG. 13 e 14.

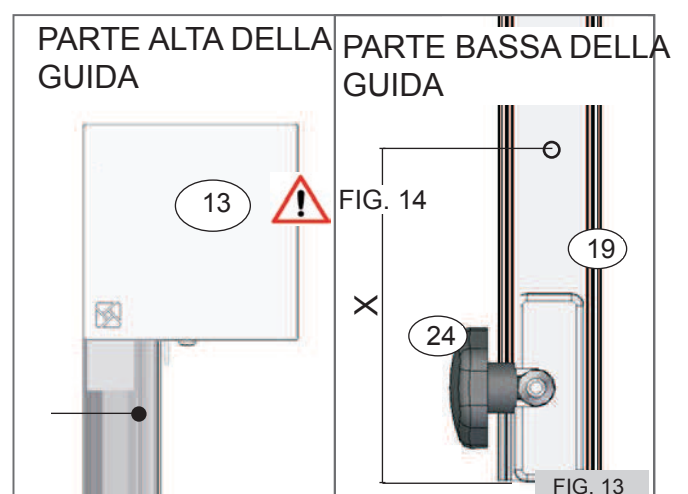

CHIAVISTELLO

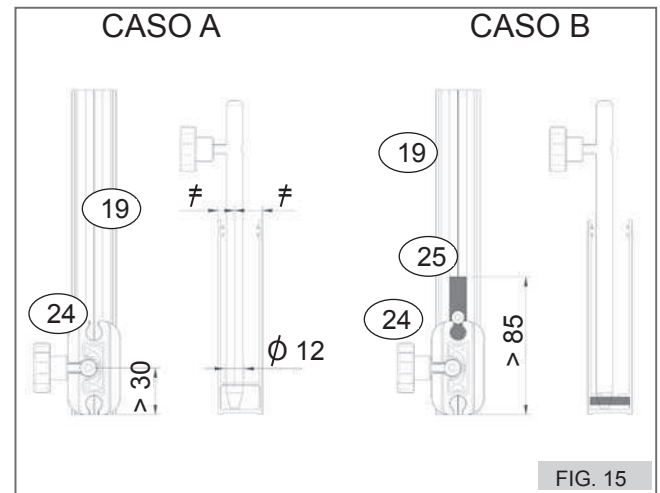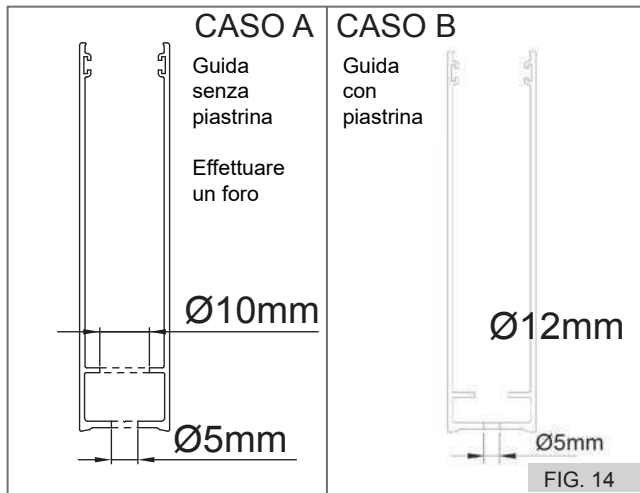

8.3.2 - Squadratura della struttura

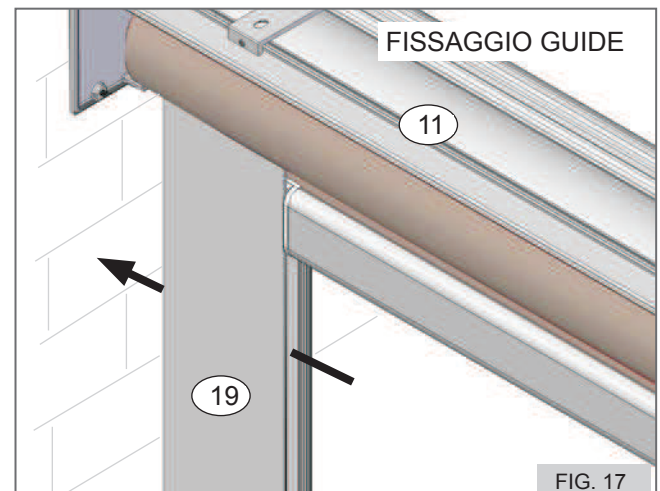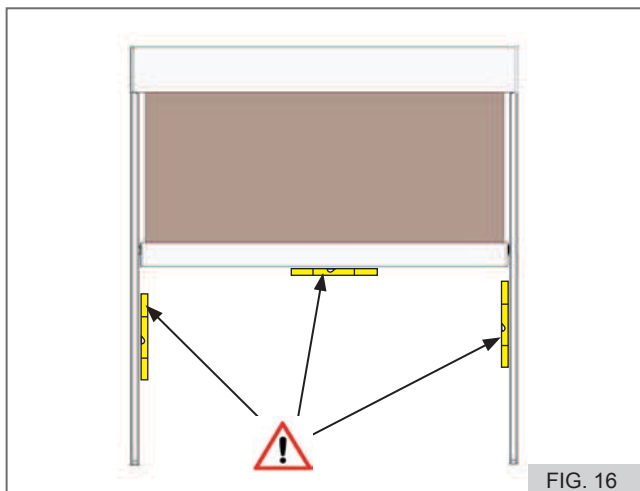


9 REGOLAZIONE TENDA

! Avvolgere il tessuto e controllare che a tenda chiusa il terminale sia in linea con il cassonetto; in caso contrario controllare che il tessuto sia in squadra.

9.1 - Regolazione tenda motorizzata

i Prima dell'installazione verificare che la taratura del finecorsa sia corretta; se è necessaria una regolazione, seguire le istruzioni riportate nel "Manuale del Motore" allegato.

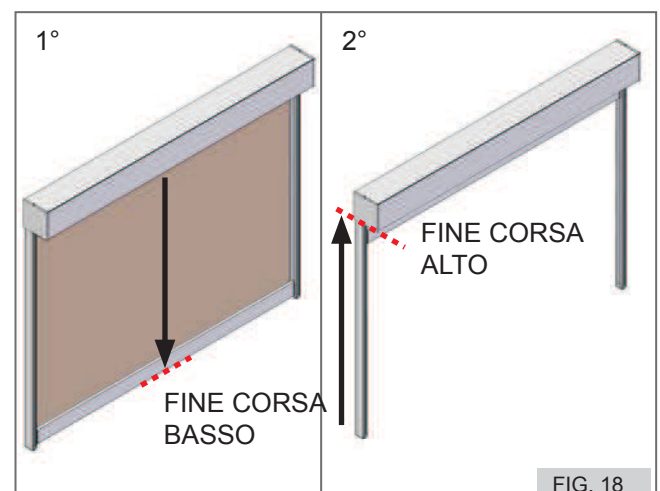

10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

10.1 -Tabella inconvenienti, cause e rimedi

TENDA MANUALE

INCONVENIENTI	CAUSE	RIMEDI
Avvolgimento conico del telo	Spessore del telo non uniforme	Riavvolgere il telo completamente

TENDA MOTORIZZATA

Senza centralina elettronica

INCONVENIENTI	CAUSE	RIMEDI
Avvolgimento conico del telo	Spessore del telo non uniforme	Riavvolgere il telo completamente

La tenda non si avvolge completamente	Errata regolazione fine corsa	Vedi Man. Motore (in allegato)
La tenda non si apre completamente	Spostamento corona motore durante il moto	Vedi Man. Assemblaggio, Cap. 7

Il motore è molto rumoroso	Errore di cablaggio Motore guasto	Vedi Man. Motore (in allegato) Vedi Man. Motore (in allegato)
----------------------------	--------------------------------------	--

Il motore si blocca dopo 4-5 minuti di corsa continua	Interrimento della protezione termica del motore	Lasciare raffreddare il motore per alcuni minuti
---	--	--

Con centralina elettronica

INCONVENIENTI	CAUSE	RIMEDI
La tenda non si muove	Fusibile guasto Errore di cablaggio	Sostituire fusibile, secondo le indicazioni del Manuale allegato Vedi Man. Motore (in allegato)
La tenda si muove con moto discontinuo (svolge per 50 cm, poi si ferma, ecc.)	Anemometro guasto	Vedi Istruzioni sugli Automatismi (in allegato)
La tenda non si avvolge in presenza di forte vento	Fusibile guasto Anemometro guasto	Sostituire fusibile, secondo le indicazioni del Manuale allegato Vedi Istruzioni sugli Automatismi (in allegato)
La tenda non si avvolge in presenza di forte pioggia	Fusibile guasto Pluviometro guasto	Sostituire fusibile, secondo le indicazioni del Manuale allegato Vedi Istruzioni sugli Automatismi (in allegato)
Con radiocomando, la tenda si apre o si chiude da sola	Batteria scarica Radiocomando danneggiato	Sostituzione batteria nel radiocomando (vedi istruzioni relative ai Comandi) Sostituzione radiocomando



“INTEGRA”

protezioni invernali

Grazie per averci scelto

PER QUALSIASI INFORMAZIONE O CHIARIMENTO NON ESITATE A CONTATTARCI

WWW.LANZISTYL.IT

LANZI STYL MANIFATTURE SRL
STRADA TUSCANESE KM 3,300 -01100 VITERBO (VT)
PARTITA IVA: 01828170561
TEL: 0761352423 - TEL/FAX: 0761352422
SITO WEB: www.lanzistyl.it - E-MAIL: info@lanzistyl.it