




1 Fissare le controtestate nel vano con gli appositi tasselli e viti.

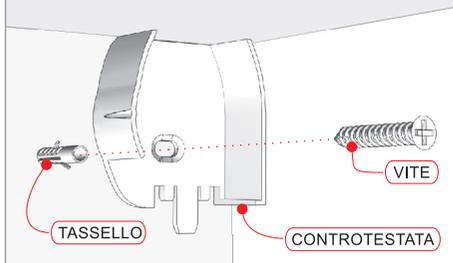

2 Inserire a scatto la zanzariera nelle controtestate. (Vedi Nota A)

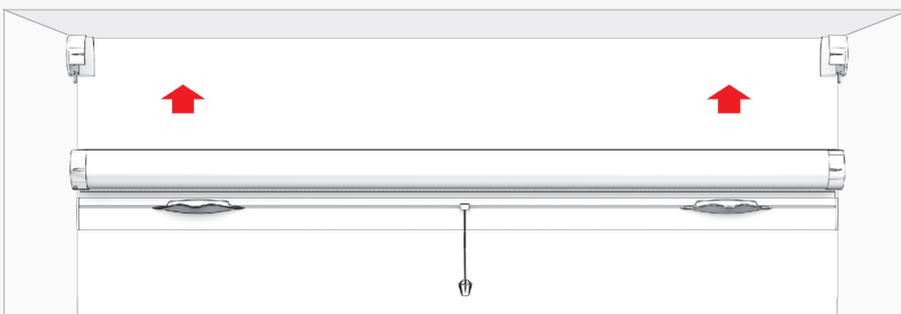

4 Fissare le guide al vano.
(vedi Fig. 7)

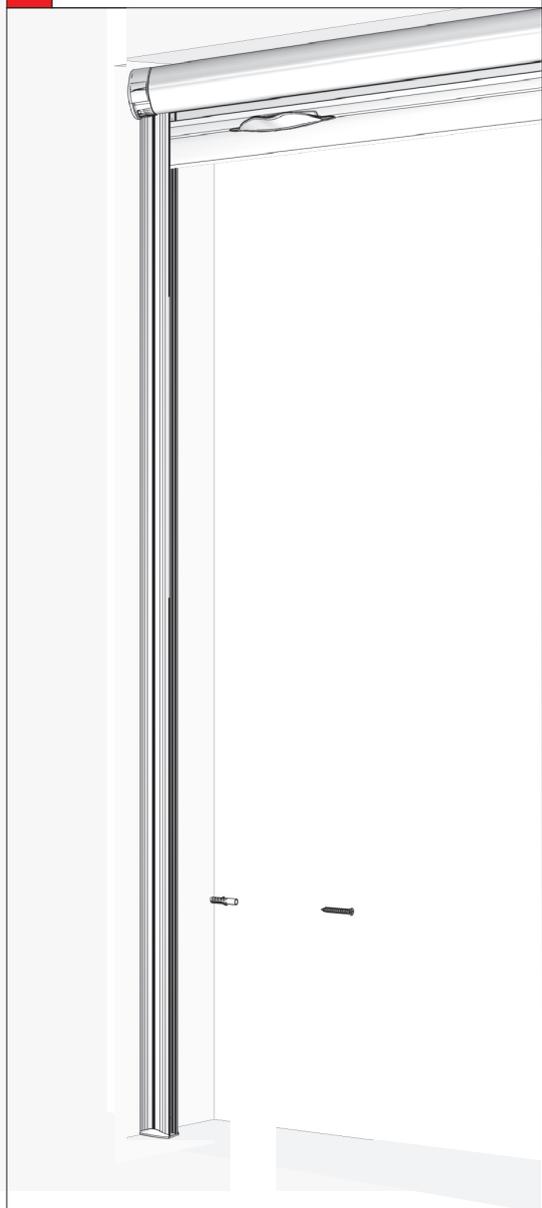

ZANZARELLA®

SVELTA E BELLA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


Zanzariera avvolgibile con comando a molla

5 CONTROLLO REGOLAZIONE MOLLA


CRM

Una volta completate tutte le operazioni descritte, se necessario, regolare la tensione della molla, utilizzando l'apposito accessorio:

- Ruotare in senso *antiorario* per *umentare* la tensione della molla;
- Ruotare in senso *orario*, invece, per *diminuire* la tensione della molla.

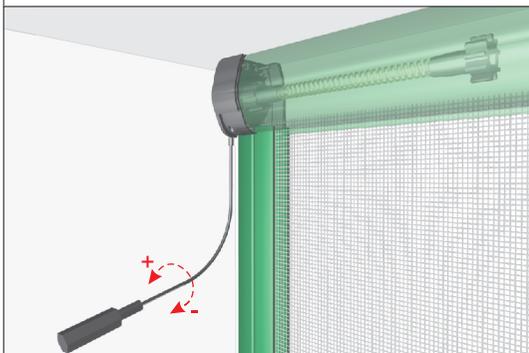

3 Inserire le guide nell'apposito innesto della controtestata.

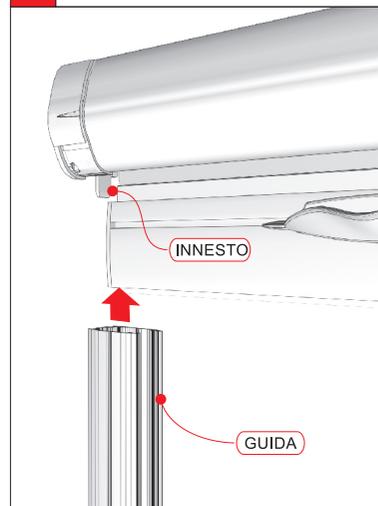

NOTA A Per rimuovere il cassonetto: ruotarlo verso l'interno e tirarlo verso il basso.

