



**9** Aprire e chiudere la zanzariera per autoregolare la guida superiore.

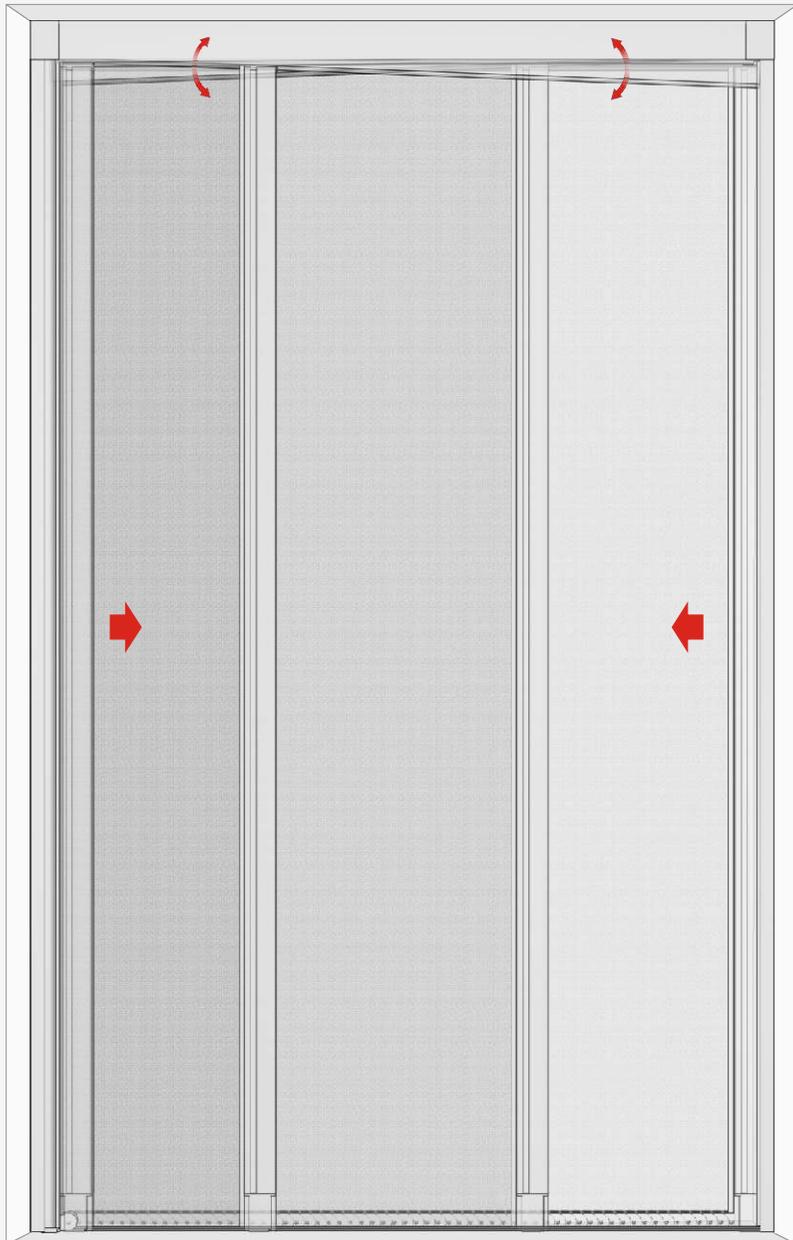


**1** Fissare il profilo portaguida superiore, completo di cuffie, nella parte alta del vano facendo attenzione che la cuffia mobile sia libera di compensare eventuali errori di misurazione.




**2** Inserire il profilo laterale (lato cassonetto) nella cuffia portaguida superiore e fissarlo al vano. Ripetere l'operazione sul lato opposto utilizzando il profilo con magneti.

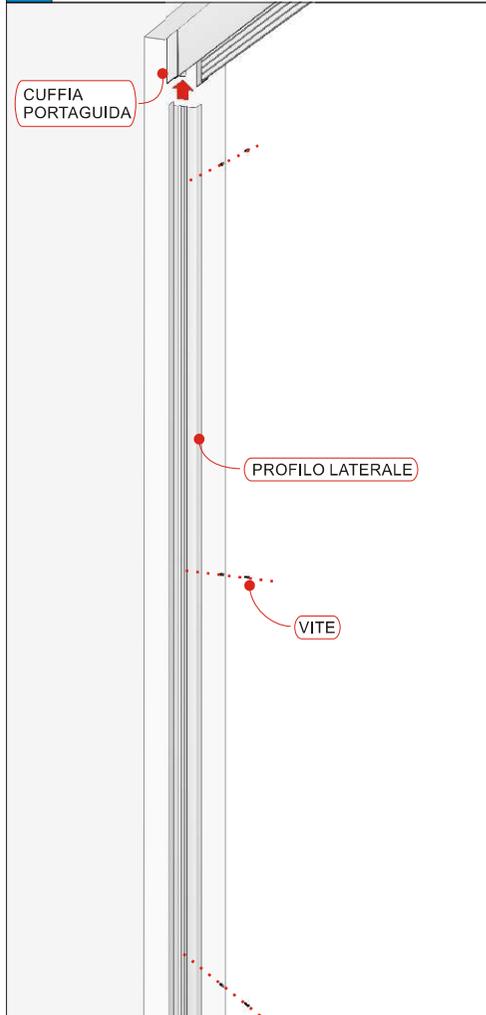


**3** Inserire le clip nel profilo laterale all'altezza desiderata e ruotarle di 90° per bloccarle.

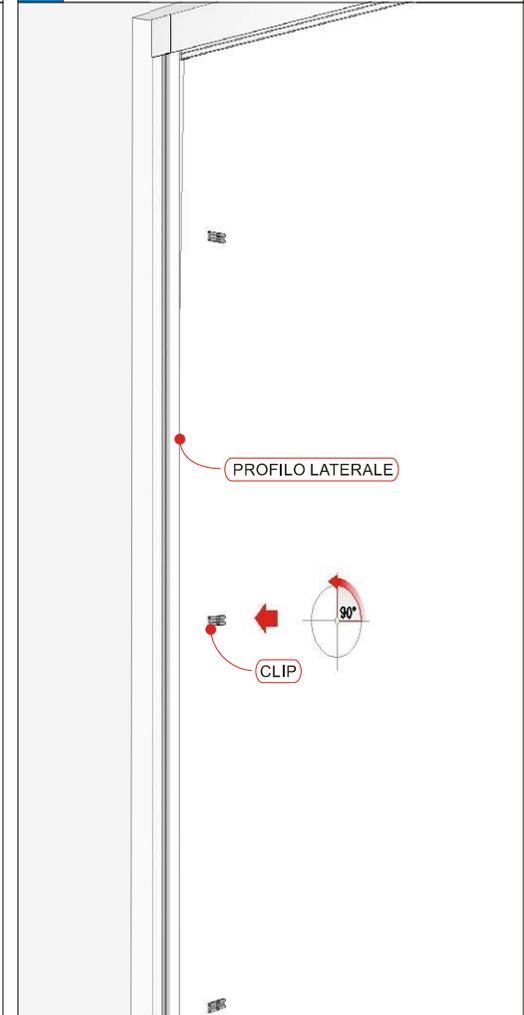


**4** Posizionare l'accessorio guida montaggio piattina nella parte bassa del vano all'interno dei profili laterali.

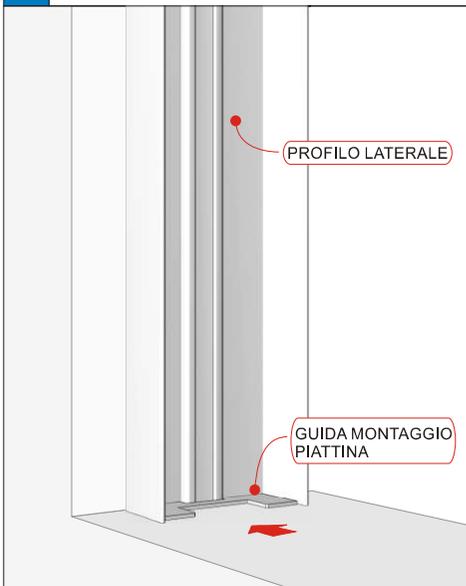


**5** Posizionare la piattina fra le due "guide montaggio piattina" e incollare al pavimento.  
N.B. Pulire preventivamente la superficie con un panno asciutto.

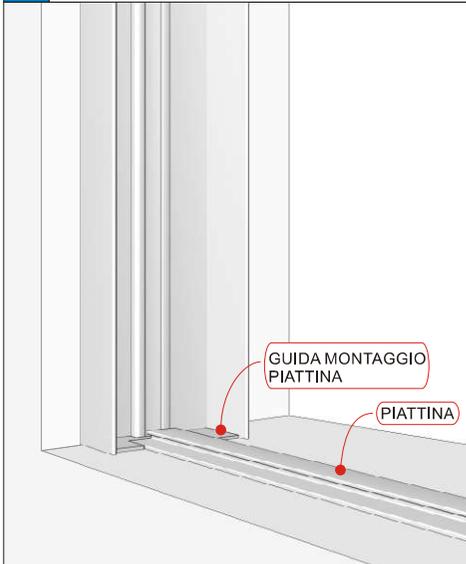

**6** Inserire la zanzariera nel profilo laterale e fare una leggera pressione per agganciare il cassonetto alle clip.

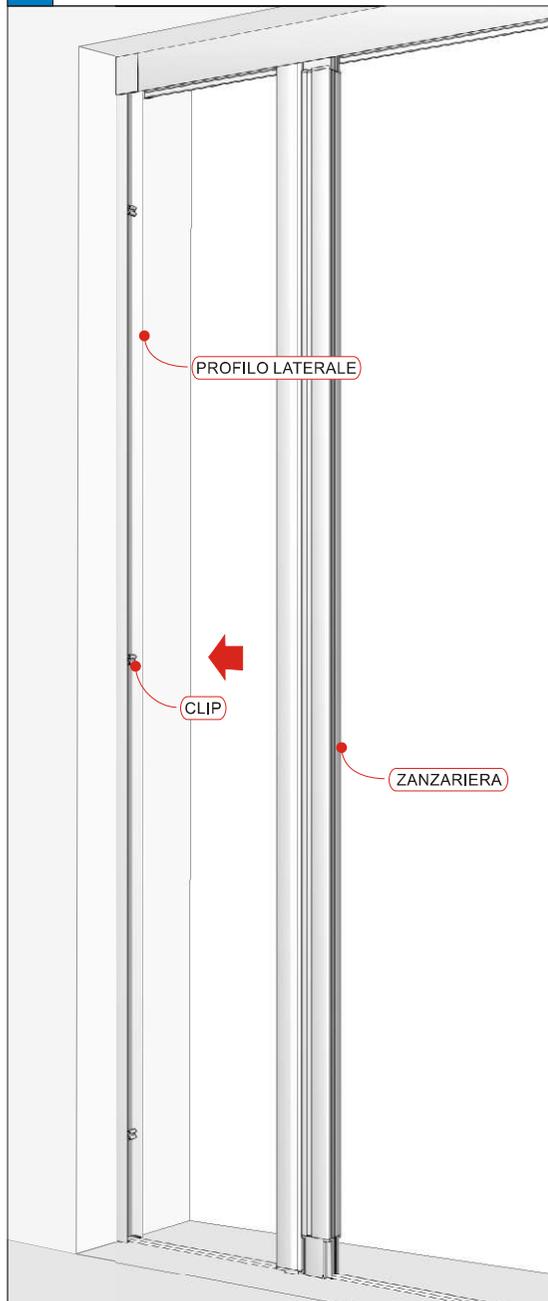

**7** Posizionare la guida superiore sulla testata barramaniglia, spingere verso il cassonetto e verso l'alto per inserirla all'interno del portaguida.

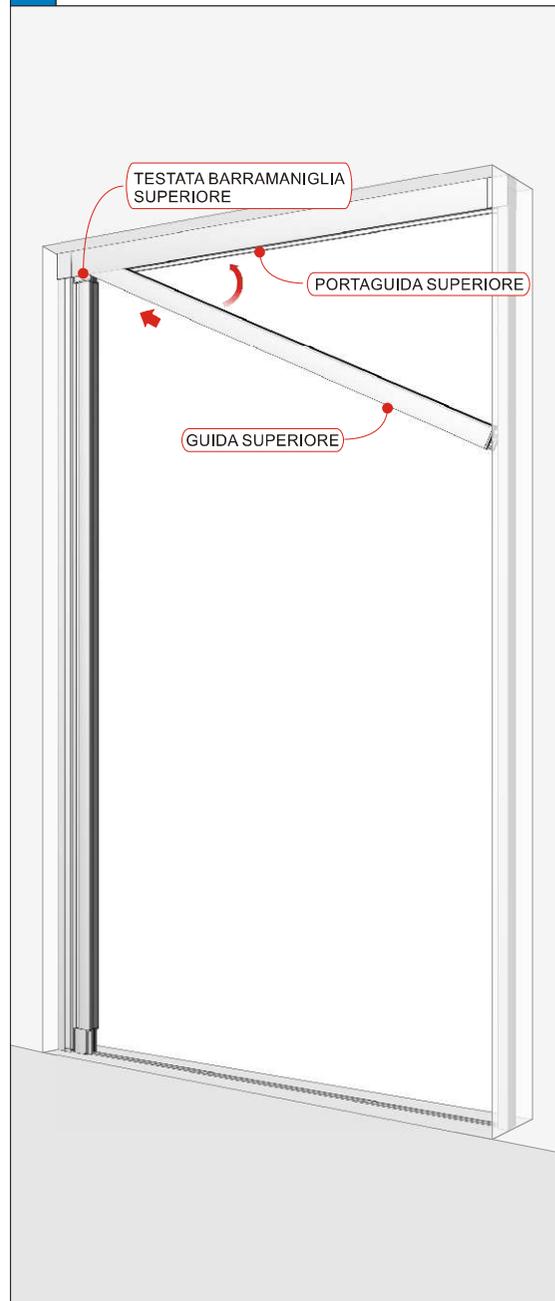

**8** **IMPORTANTE:** verificare che la guida superiore sia appoggiata sulla testata barramaniglia.

