


# Come installare la vostra tenda modello Scorpione con cassonetto

## CONTENUTO DELL'IMBALLO

-Tenda confezionata - Confezione staffe attacco  
-Asta di manovra -Confezioni occhioli - Bulloneria

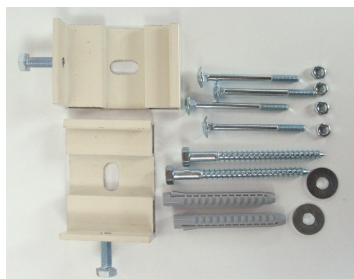

Accessori  
in dotazione  
con la  
tenda




Forare  $\varnothing 10$  mm, fissare le staffe a soffitto con i tasselli ad una larghezza minima di cm 20 dall'estremità della tenda.



2  
Inserire la tenda con le alette posteriori negli incavi della staffa. Ruotare la tenda e avvitare il bullone. (centrare la tenda destra/sinistra e serrare il bullone)



3  
Svolgete la vostra tenda, all'interno del cassonetto troverete la mantovana.

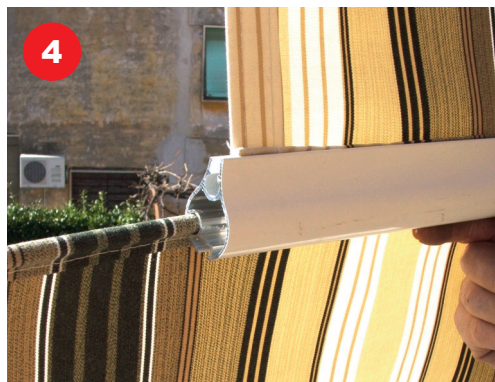

4  
Inserire la mantovana nella sua apposita ogiva. Inserire gli occhioli nell'apposito incavo. Fissate il tappo del terminale inserendo la vite tra tondino tessuto e alluminio.



5  
Posizionate i braccetti a destra e sinistra, minimo 50 cm dall'estremità della tenda. Fissandoli con l'apposita bulloneria  $\varnothing 7$ .



6  
Abbassate la tenda e posizionate gli occhioli in prossimità del braccetto del gancio fisso. La tenda così è completata.

Vi ringraziamo di aver scelto uno dei nostri prodotti. Se vi ritenete soddisfatti ci farà piacere un vostro giudizio sulla nostra pagina recensioni.

## I NOSTRI BRAND

SEGUICI SUL NOSTRO SITO

[www.lanzistyl.it](http://www.lanzistyl.it)  
[www.tendeinvernali.com](http://www.tendeinvernali.com)

**MOSCHITELLA**  
Tende Antimosche  
e d'Arredo

**ZiZB**  
Zanzariera  
con rete plissé

**ZANZARELLA**  
SVELTA E BELLA  
Zanzariera a rullo

**BandFlex**  
Bande industriali  
flessibili in PVC

**Pli..Pli**  
Tende a vetro  
in tessuto

**INTEGRÀ**  
Coperture Invernali